


01. 部件示意

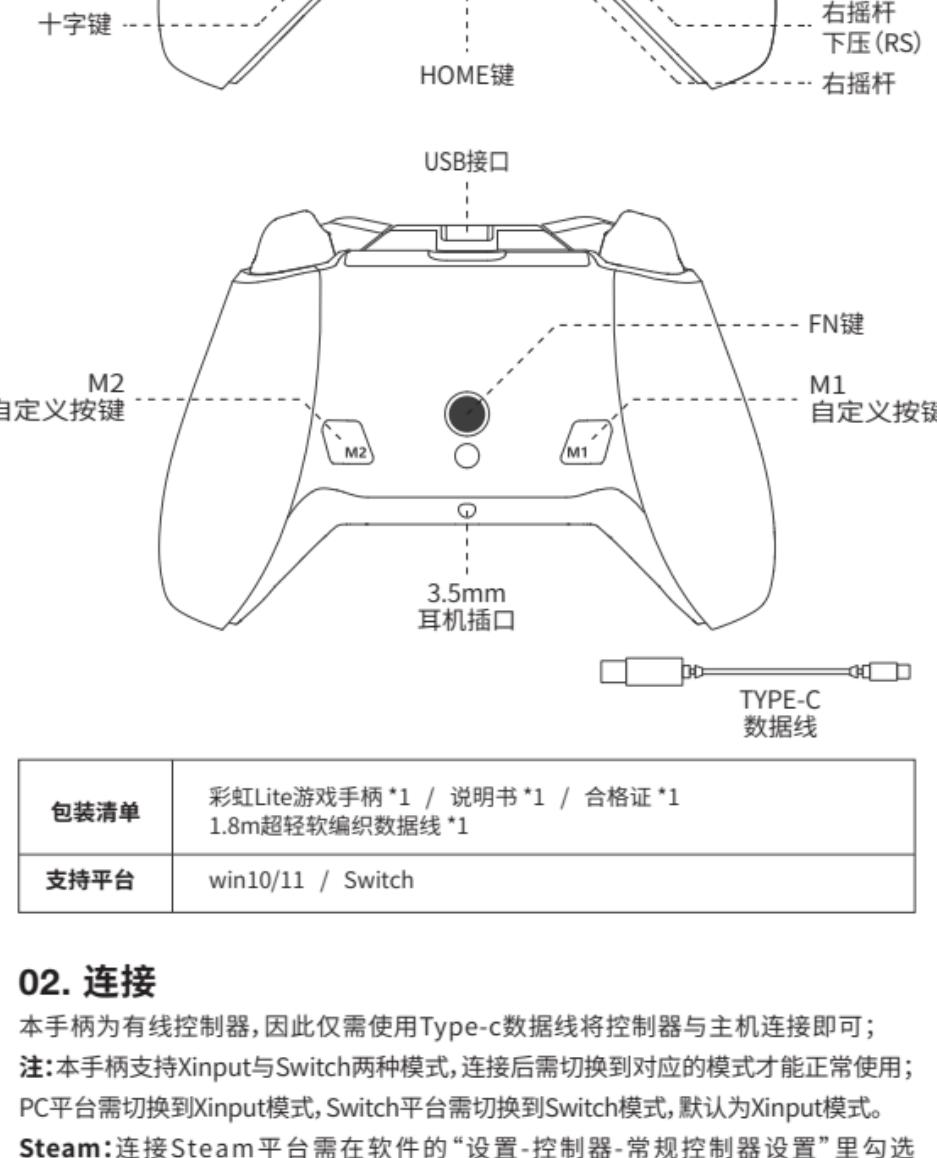

包装清单	彩虹Lite游戏手柄 *1 / 说明书 *1 / 合格证 *1 1.8m超轻软编织数据线 *1
支持平台	win10/11 / Switch

02. 连接

本手柄为有线控制器，因此仅需使用Type-c数据线将控制器与主机连接即可；

注：本手柄支持Xinput与Switch两种模式，连接后需切换到对应的模式才能正常使用；

PC平台需切换到Xinput模式，Switch平台需切换到Switch模式，默认为Xinput模式。

Steam：连接Steam平台需在软件的“设置-控制器-常规控制器设置”里勾选“XBOX配置支持”，否则可能会导致在游戏内无法识别的问题。

Switch：连接Switch后，需打开“设置-手柄与感应器-Pro手柄有线连接”。

03. 模式切换

本手柄支持Xinput与Switch两种模式，连接后需切换到对应的模式才能正常使用，设定方式如下：

长按A+HOME键3秒，直到模式指示灯变为红色，代表切换到Switch模式；

长按B+HOME键3秒，直到模式指示灯变为绿色，代表切换到Xinput模式。

04. 灯效

本手柄内置多种不同灯效，双击FN可切换和关闭灯效。

05. 映射

本手柄附带两颗可扩展背键，且支持改键设定，设定方式如下：

设置映射：同时点击 FN + (M1/M2) 后立即松手，模式灯绿色呼吸，表示进入改键状态；再次按下需要映射到M1/M2的正面按键，模式灯绿色双闪，表示改键成功。

清除映射：按住“所需取消改键的按键(M1/M2)”，双击 FN，模式灯绿色双闪，表示成功清除这个按键的映射设置。

06. 连发

本手柄支持按键连发设定，支持的按键包括A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB八颗按键，设定方式如下：

设置连发：按住 FN + “所需设定的按键”，第2、3颗LED灯橙色闪烁，代表开启成功。

触发连发时，第2、3颗LED灯会根据连发频率闪动。

清除连发：按住“所需取消连发的按键”，双击 FN，第2、3颗LED灯不再闪烁，代表取消成功。

连发频率：按住 FN + ← 可以在5/s、10/s、20/s三档频率之间循环切换，默认为5/s。

07. 宏录制

本手柄支持宏录制功能，每套宏须绑定一颗背键(M1/M2)作为触发开关；支持录制的按键有A/B/X/Y、↑ / ↓ / ← / →、LT/RT/LB/RB/RS/LS、摇杆八方向，设定方式如下：

录制宏：按住FN+(M1/M2)不放，直至模式指示灯变成红色呼吸状态，表示进入宏录制状态。按手柄按键进行宏录制，待录制完成后单击 FN，模式指示灯红色双闪，代表结束录制。宏在执行的过程中，四颗LED灯会从左到右跑马闪烁直到宏运行结束。

清除宏：按住“所需取消宏的按键(M1/M2)”，双击 FN，模式指示灯红色双闪，表示成功清除这个按键的宏设置。

08. 摆杆死区切换

本手柄在出厂默认配置中设置了一定的摇杆死区，有0死区需求的用户可以按 FN + 左右摇杆下压(LS/RS)，可分别对左右摇杆的死区在0/10两档之间切换。

注意：摇杆0死区将拥有更高的控制精度，但同时也会导致在无死区的游戏里会出现漂移的现象。

09. 快速扳机

本手柄支持快速扳机设定，它的作用是优化线性扳机的快速点击。设定有快速扳机的扳机在按下之后抬起任意一段距离都为“关”，无需抬起至原位即可再次按压触发，可极大优化快速点击的速率，设定方式如下：

开启/关闭 快速扳机：按住 扳机(LT/RT) + 三角键，模式指示灯青色双闪，代表成功开启该扳机的“快速扳机”设定；

再次按下 扳机(LT/RT) + 三角键，模式指示灯再次青色双闪，代表关闭该扳机的“快速扳机”设定。

10. 摆杆扳机校准

当出现摇杆严重漂移、推不到最大值，或扳机自动发值、无法达到最大线性值时，可以尝试校准摇杆和扳机，操作方式如下：

1. 同时长按 视图键+菜单键 3秒，四颗LED指示灯同时缓慢呼吸。

2. 先将摇杆推至极限值并匀速转圈，重复3-5次。

3. 再按下LT/RT键至极限值后松开，重复3-5次。

4. 最后同时按下 视图键+菜单键，LED指示灯双闪后熄灭，代表校准完成。

11. 截图

本手柄支持一键截图，在Xinput与Switch模式下，单击 三角键 都将作为截图键使用。(PC平台的截图文件保存在“此电脑—图片—屏幕截图”)

12. 音频

本手柄支持音频输入/输出，连接主机后，将带有麦克风的耳机插入手柄底部的3.5mm音频口即可；

同时还可以通过组合键 FN+↑ / ↓ 来对主机音量进行大小调节(仅PC端支持音量调节功能)。

注意：摇杆0死区将拥有更高的控制精度，但同时也会导致在无死区的游戏里会出现漂移的现象。

13. 震动调节

本手柄支持四挡震动调节，按下 FN + →，即可对扳机马达的振动进行强、中、弱、关闭四挡循环切换；

14. 一键重置配置

长按HOME键10s，直到手柄震动，代表手柄重置配置成功。

15. 详细功能操作说明

请访问官网查阅视频教程：墨将官网》支持页面

<https://www.bigbigwon.cn/support>

16. 您的权益

从购买产品之日起享受12个月有限质量保证

联系我们微信公众号：墨将BIGBIG WON服务，可获取免费在线技术支持

17. 注意事项

● 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。

● 请勿靠近火源使用产品。

● 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。

● 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。

● 请勿撞击产品或使其跌落。

● 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。

● 请勿用力弯曲或拉扯线缆。

● 请使用柔软的干布清洗。

● 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。

● 请勿自行拆卸、修理、改装。

● 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成事故或损坏，我们概不负责。

● 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。

● 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系我们或您当地的经销商。

18. 售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务)。

官网：<https://www.bigbigwon.cn>

出品：深圳市战歌智控科技有限公司

地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文区1号楼15层

保修卡			
(售后政策:非人为损坏,三个月包换、一年保修)			
用户姓名			
联系电话			
联系地址			
售后要求	<input type="checkbox"/> 退	<input type="checkbox"/> 换	<input type="checkbox"/> 保修
售后原因			
订单编号			
(注:非墨将官网途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系)			

视频教程

请扫码获取

我们将在这里为您提供墨将产品的支持与服务：

视频教程、升级工具、电子说明书、FAQ

www.bigbigwon.cn