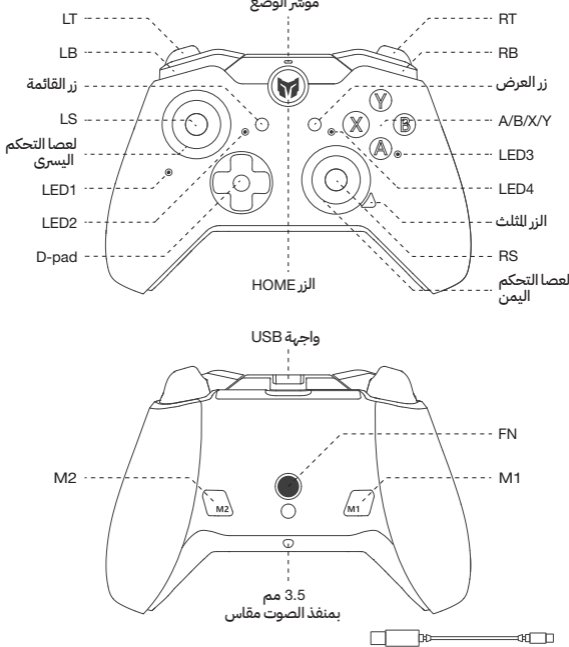


01. تعليمات الأجزاء

شهادة للطايقه * 1 / دليل التعليمات * 1 / مقبض ألعاب قوس قزح Lite * 1 كابل بيانات فاتق الخفة بطول 1.8 متر * 1	قائمة التعبئة
تبديل / Win10/11	منصة الدعم

02. الاتصال

هذا القبض عبارة عن وحدة تحكم سلكية، لذلك لا يلزم سوى كبل Type-c لتوصيل وحدة التحكم بالضيف.

ملاحظة: يدعم القبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى وضع المضيف للقابل بعد الاتصال لاستخدامه بشكل طبيعي، تحتاج منصة PC إلى التبديل إلى وضع Xinput، تحتاج منصة Switch إلى التبديل إلى وضع Switch، ويتم تحديد وضع Xinput افتراضياً.

Steam: للاتصال بمنصة Steam تحتاج إلى تحديد "دعم تكوين XBOX" في "الإعدادات - وحدة التحكم - إعدادات وحدة التحكم العامة" للبرنامج، وإلا فقد تحدث للمشكلة داخل اللعبة التي لم يتم التعرف عليها.

Switch: بعد الاتصال ب Switch، تحتاج إلى فتح "الإعدادات - القبض والمستشعر - الاتصال السلكي لقبض Pro".

03. تبديل الأوضاع

يدعم القبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى الوضع للقابل بعد الاتصال لاستخدامه بشكل طبيعي، طريقة الإعداد هي كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على الزر A+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون مؤشر الوضع إلى اللون الأحمر، والذي يمثل التحول إلى وضع Switch؛

اضغط مع الاستمرار على الزر B+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون مؤشر الوضع إلى اللون الأخضر، والذي يمثل التحول إلى وضع Xinput.

04. تأثيرات ضوئية

يحتوي القبض على مجموعة متنوعة من تأثيرات ضوئية مختلفة، والتي يمكن تبديلها وإيقافها عن طريق النقر للزدوج على FN.

05. التعيينات

يحتوي القبض على إثنين زرتين قابلة للتوسيع وتدعم إعدادات تعيين الأزرار على النحو التالي:

لضبط التعيين: اضغط على (M1/M2) + FN، سيتنفس مؤشر الوضع الأخضر، يشير إلى الدخول في حالة التعيين للأزرار؛

اضغط على الزر الأمامي ليتم تعيينه إلى M1/M2 مرة أخرى، وسيومض مؤشر الوضع الأخضر مرتين للإشارة إلى نجاح التعيين.

مسح التعيينات: اضغط على "زر ليتم إلغاء تعيينه (M1/M2)؛ انقر نقرًا مزدوجًا فوق FN وسيومض مؤشر الوضع الأخضر مرتين، يشير إلى مسح تعيين هذا الزر.

06. رشقة

يدعم هذا القبض إعداد رشقة الزر بما في ذلك A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB ويوجد إجمالي 8 أزرار، وطرق الإعداد هي كما يلي:

ضبط رشقة الزر: اضغط مع الاستمرار على FN + "الزر المراد ضبطه"، سيومض مؤشر الوضع باللون البرتقالي، للإشارة إلى النجاح.

عندما يتم تشغيل رشقة، يومض ضوء LED الثاني والثالث وفقاً لتكرار الرشقة.

مسح رشقة الزر: اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للرشقة"، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق FN وسيومض مؤشر الوضع باللون البرتقالي مرتين للإشارة إلى مسح إعداد الرشقة لهذا الزر النجاح.

تردد الرشقة: اضغط مع الاستمرار على FN + ← للتبديل بين 10/s، 20/s/5، من ثلاث ترددات، الافتراضي هو 5/s.

07. تسجيل ماكرو

يدعم هذا القبض وظيفة تسجيل الماكرو، يجب ربط كل مجموعة من وحدات الماكرو بزر خلفي (M1/M2) كزر التشغيل؛ أزرار التسجيل للدعومة هي LT/RT/LB/RB، A/B/X/Y، ↑ / ↓ / ← / →، RS/LS، زر الروك بثمانية اتجاهات، وطريقة الإعداد هي كما يلي:

تسجيل الماكرو: اضغط لفترة طويلة على (M1/M2) + FN لمدة 3 ثوانٍ، سيتنفس مؤشر الوضع باللون الأحمر، مما يشير إلى دخول حالة تسجيل الماكرو. اضغط على زر القبض لتسجيل الماكرو، انقر فوق FN عند اكتمال التسجيل، سيومض مؤشر الوضع باللون الأحمر مرتين لإكمال التسجيل.

أثناء تشغيل تسجيل الماكرو، ستومض جميع مؤشرات LED الأربعة من اليسار إلى اليمين حتى ينتهي تشغيل الماكرو.

مسح الماكرو: اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للماكرو (M1/M2)"، انقر نقرًا مزدوجًا، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأحمر مرتين، مما يشير إلى أنه تم مسح إعدادات الماكرو لهذا الزر.

08. تبديل منطقة ميتة عصا التحكم

يمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى 0 منطقة ميتة بالضغط على FN + ذراع التحكم الأيسر والأيمن لأسفل (LS/RS) للتبديل بين النطاقين الأيسر والأيمن لعصا التحكم الميتة بين 0/10 التوالي.

ملاحظة: سيعطي 0 منطقة ميتة على عصا التحكم دقة تحكم أكبر، ولكنه سيؤدي أيضاً إلى الانجراف في الألعاب بدون منطقة ميتة.

09. الزناد السريع

تدعم هذه القبضة إعداد الزناد السريع، ودوره لتحسين النقر السريع للزناد الخطي. ينطلق الزناد ذو الزناد السريع "إغلاق" عن أي مسافة بعد الضغط عليه، ويمكن ضغطه مرة أخرى دون الحاجة إلى رفعه إلى موضعه الأصلي، مما يؤدي إلى زيادة معدل الضغط السريع إلى الحد الأقصى. وطريقة الإعداد هي كما يلي:

تشغيل / إيقاف تشغيل الزناد السريع: اضغط مع الاستمرار على الزر للثلاث + الزناد (LT/RT)، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأزرق للإشارة إلى أن إعداد "الزناد السريع" لهذا الزناد قد تم تشغيله بنجاح.

اضغط على الزر للثلاث + الزناد (LT/RT) مرة أخرى، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأزرق مرة أخرى للإشارة إلى أن إعداد "الزناد السريع" لهذا الزناد قد تم إيقاف تشغيله بنجاح.

10. معايرة زناد عصا التحكم

في حالة الانحراف الشديد لعصا التحكم، ولا يمكن دفعه إلى الحد الأقصى للقيمة، أو عندما يقوم الزناد تلقائياً بإخراج قيمة ولا يمكنه الوصول إلى الحد الأقصى للقيمة الخطية، يمكنك محاولة معايرة عصا التحكم والزناد، وطريقة التشغيل هي كما يلي:

1. اضغط مع الاستمرار على زر العرض + زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ، وتتنفس مؤشرات LED الأربعة ببطء.

2. ادفع عصا التحكم لأقصى حد وأدورها في دائرة متساوية، كرر 3-5 مرات.

3. اضغط على زر LT/RT مرة أخرى إلى الحد الأقصى ثم حرر، كرر 3-5 مرات.

4. أخيراً اضغط على زر العرض + زر القائمة في وقت واحد، ستومض مؤشرات LED مرتين ثم تنطفئ مما يشير إلى اكتمال المعايرة.

11. لقطة شاشة

يدعم هذا القبض لقطة الشاشة بلمسة واحدة. في وضعي Xinput و Switch، يعمل النقر فوق الزر للثلاث كزر لقطة شاشة.

(يتم حفظ ملفات لقطة الشاشة لمنصة PC في "هذا الكمبيوتر - صورة - لقطة شاشة")

12. الصوت

يدعم هذا القبض إدخال / إخراج الصوت، بعد الاتصال بالوحدة الرئيسية، قم بتوصيل سماعة الرأس مع الميكروفون بمنفذ الصوت مقاس 3.5 مم الموجود في الجزء السفلي من القبض.

يمكن أيضاً ضبط مستوى الصوت باستخدام مجموعة المفاتيح FN+1 / ↓ (فقط جانب PC يدعم وظيفة ضبط مستوى الصوت).

13. تعديل الاهتزاز

يدعم هذا القبض أربعة مستويات من تعديل الاهتزاز، اضغط على FN + → لتبديل اهتزاز محرك الزناد بين قوي، متوسط، ضعيف، وإيقاف وغيرها من أربعة مستويات؛

14. إعادة تعيين تكوين بللمسة واحدة

اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة 10 ثوانٍ حتى يهتز القبض، مما يشير إلى نجاح إعادة تعيين تكوين القبض.

15. تعليمات تشغيل وظيفية مفصلة

يرجى مراجعة الموقع الرسمي للحصول على فيديو تعليمي: صفحة الدعم على موقع BIGBIG WON الرسمي

<https://www.bigbigwon.com/support>

16. حقوقك

ضمان محدود لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء

اتصل برقم WeChat العام: خدمة BIGBIG WON، للحصول على دعم فني مجاني عبر الإنترنت.

فيديو تعليمي، يرجى مسح الكود باستخدام للحصول عليه

نحن هنا لتقديم الدعم والخدمة لمنتجات BIGBIG WON الخاصة بك:

فيديو تعليمي، أدوات ترقية، كتب إلكترونية

www.bigbigwon.com/support

