


ARMOR-X



部件示意

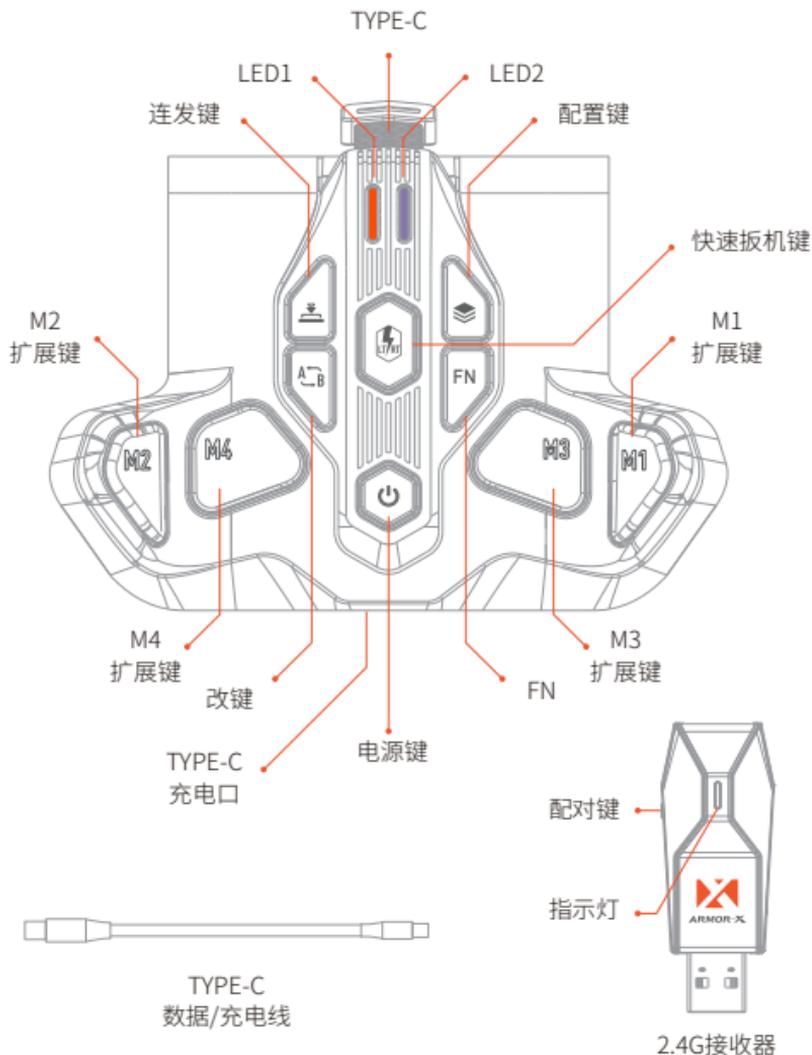

包装清单	ARMORX无线背键*1 / 2.4G接收器*1 / TYPE-C 数据线*1 说明书*1 / 合格证*1
支持手柄	Xbox Series 手柄
支持主机	Xbox Series X S / Xbox One / Switch / Win 10/11

安装背键

- 1.卸下手柄电池盖,将ARMORX 安装在电池仓中,并确保其牢固固定。
- 2.将ARMORX的连接软排线插入 Xbox Series 手柄的USB口。

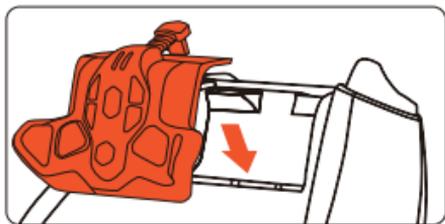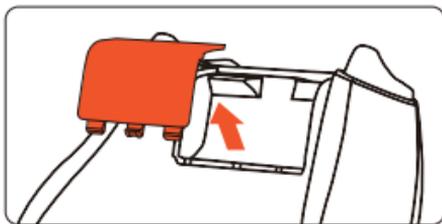

注意:为达到最佳使用效果,请在首次使用战甲X之前,使其完全充满电。

无线连接

装配ARMORX的Series手柄将可原生支持xbox/pc/switch三大平台。

长按ARMORX电源键开机,将接收器插入主机USB口,ARMORX会自动识别所在平台并切换至对应模式。

- ★ LED1指示灯慢闪,代表ARMORX处于与接收器回连的状态;快闪代表其处于与接收器配对的状态;长亮则代表其与接收器连接成功(接收器指示灯同理)。
- ★ 连接成功后LED1指示灯与接收器指示灯长亮,并将切换为对应的平台颜色。
- ★ LED2指示灯闪烁,代表ARMORX与手柄通信不成功,长亮则代表通信成功。
- ★ 连接Switch主机需开启“设置—手柄与感应器—Pro手柄的有线连接”。

有线连接

- 1.将ARMORX装配至Series手柄后,长按电源键开机
- 2.将TYPE-C数据线一头连接ARMORX Pro的数据口,另一头连接至主机
- 3.观察ARMORX的指示灯,直到两颗指示灯均长亮,代表有线连接成功

注:3.5mm音频口仅在有线连接下可用,无线连接不支持3.5mm音频

重新配对

ARMORX与接收器出厂时已完成配对,即插即用。如出现连接异常,则需重新配对,以下为重新配对步骤。

1. ARMORX开机后,按住  + FN, 直至LED1指示灯快闪,代表进入配对状态。
2. 将接收器插入主机,长按接收器上的配对按钮,直至接收器指示灯快闪,代表接收器进入配对状态。
3. 此时ARMORX与接收器指示灯都处于都处于快闪状态,代表正在配对。等待片刻,LED1与接收器指示灯均长亮,代表配对成功。

快速扳机

开启快速扳机后,不需要像传统扳机那样等待扳机回弹到原位才能再次按压触发,扳机下压为开,抬起为关。可以极大的优化扳机触发的速度。

1. 按住  + 左扳机(LT), LED2指示灯青色双闪,代表成功开启“左快速扳机”
2. 按住  + 右扳机(RT), LED2指示灯青色双闪,代表成功开启“右快速扳机”

★ 按下开启了快速扳机的扳机键时,LED2指示灯青色闪烁。

★ 双击快速扳机键可清除所有快速扳机。

改键设置

装配ARMORX的手柄将支持改键,可以将手柄本身的按键映射到背键上。

1. **改键设置:** 按下  + (M1/M2/M3/M4), LED2绿色呼吸,表示进入改键状态;再次按下需要映射到M1/M2/M3/M4的正面按键,LED2绿色双闪,表示改键成功。
2. **清除改键:** 按住“所需取消改键的按键(M1-M4)”,双击 , LED2绿色双闪,表示取消成功。
3. **清除所有:** 双击 , LED2指示灯绿色双闪,表示全部取消。

连发设置

装配ARMORX的手柄将支持连发功能,可连发的按键有A/B/X/Y、↑/↓/←/→、LT/RT/LB/RB、M1-M4、RS/LS。

1. **连击设定:** 按住  + “所需设定的按键”,LED2指示灯橙色闪烁,代表开启成功。触发连发时LED2会根据连发频率闪动。

2. **连击关闭**: 按住“所需取消连发的按键”, 双击 , LED2指示灯橙色双闪, 代表取消成功。
 3. **取消所有**: 双击 , LED2指示灯橙色双闪, 代表全部取消成功。
 4. **频率调整**: 按住 **FN** + \uparrow 可以在5/s、10/s、20/s三档频率之间循环切换。
- ★ 连发频率不受配置影响, 全配置通用。

宏录制

装配ARMORX的手柄将支持宏录制功能, 支持录制的按键有A/B/X/Y、 \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow 、LT/RT/LB/RB、RS/LS、摇杆八方向; 每套宏都必须绑定一颗背键作为触发开关。

1. **录制宏**: 长按 **FN** + (M1/M2/M3/M4) 3秒, LED2红色呼吸, 表示进入宏录制状态。
按手柄按键进行宏录制, 待录制完成后单击 **FN**, LED2红色双闪, 代表结束录制。
宏在执行的过程中, LED2会红色闪烁直到宏结束。
2. **清除宏**: 按住“所需取消宏的按键 (M1-M4)”, 双击 **FN**, LED2红色双闪, 表示取消成功。
3. **清除所有**: 双击 **FN**, LED2指示灯红色双闪, 表示全部取消。

震动调节

装配ARMORX的手柄将可以主动调节手柄握把马达与扳机马达的震动强度, 一共有三档强度以及关闭选项可以选择。

1. 按下 **FN** + \leftarrow , 可对扳机马达的震动进行强、中、弱、关闭四档循环切换;
2. 按下 **FN** + \rightarrow , 可对握把马达的震动进行强、中、弱、关闭四档循环切换。

配置切换

ARMORX一共可以储存三套板载配置, 通过单击  来循环切换三套配置; 三套配置对应LED1指示灯的三种颜色。

1. LED1指示灯橙色代表处于第一套配置;
2. LED1指示灯绿色代表处于第二套配置;
3. LED1指示灯蓝色代表处于第三套配置。

电池

ARMORX配备1300mAh锂电池,可满足10个小时左右的正常使用。影响续航的最大因素为马达震动的强度与频次,高频震动会大幅削减续航。

充电功率为5V/1A,电量耗尽的电池完全充满电大概需要2个小时。

1. **低电:**当电量过低时,手柄会连续震动3次,且LED1红色快闪,每5分钟循环一次。
2. **充电:**充电时,LED1红色长亮,充满后绿色长亮。

详细功能操作说明

请访问官网查阅视频教程:墨将官网》支持页面

<https://www.bigbigwon.cn/support>



请扫码看视频教程 获得技术支持

我们将在这里为您提供墨将产品的支持与服务：
视频教程、升级工具、电子说明书、FAQ



墨将官网支持中心

PLAY BIG. WON BIG

© 2022 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.