


ARMOR-X



各部の名称

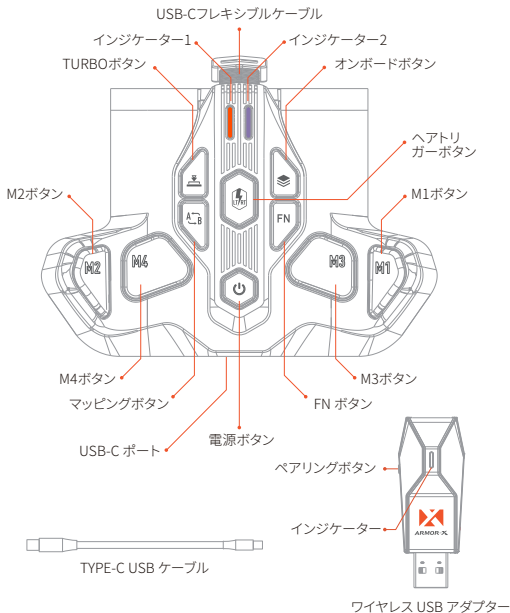

パッケージ内容	BIGBIB WON ARMORX / ワイヤレス USB アダプター TYPE-C USB ケーブル / 取扱説明書
対応コントローラー	Xbox Series コントローラー
対応コンソール	Xbox Series X S / Xbox One / Switch / Windows 10/11

装着方法

1. Xbox Series コントローラーのバッテリーコンパートメントカバーを取り外します。
2. ARMORX をバッテリーコンパートメントに取り付け、しっかりと固定されていることを確認しますと、USB-Cフレキシブルケーブルを Xbox Series コントローラーの USB ポートに挿入します。

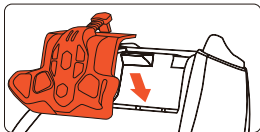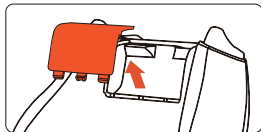

ご注意:ARMORX を初めてご使用になるときは、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、事前に完全に充電してください。

ワイヤレス接続

ご注意:Switch と接続する前に、設定 > コントローラーとセンサー > Proコントローラーの有線通信をオンにしてください。有線通信をオンに設定しないと、Switch でお使いできません。

ARMORX の電源ボタンを3秒間押し続けて、オン状態になります。ワイヤレス USB アダプターをコンソールのUSBポートに差し込みと、自動的に接続します。

- ★ ワイヤレス USB アダプターと接続中は、インジケータ1がゆっくり点滅します。ワイヤレス USB アダプターとペアリング中は、インジケータ1が速く点滅します。ワイヤレス USB アダプターと接続が成功する場合は、インジケータ1が点灯になります。(ワイヤレス USB アダプターインジケータが同様)
- ★ コンソールと接続が成功する場合は、インジケータ1とワイヤレス USB アダプターインジケータが点灯になり、ライトの色も異なるコンソールに従って変化します。
- ★ コントローラーと接続が失敗する場合は、インジケータ2が点滅します。


有線接続

1. ARMORX を Xbox Series コントローラーに装着して、電源ボタンを3秒間押し続けて、オン状態になります。
2. TYPE-C USB ケーブルでARMORX のUSB-C ポートとコンソールを接続します。
3. ARMORX のインジケータ1と2が点灯になり、有線接続完了です。

ご注意:有線接続モードのみ、3.5mm オーディオ機能をサポートします。ワイヤレス接続モード3.5mm オーディオ機能をサポートすることができません。



再ペアリング

一般的な場合は、ペアリングの必要がありません、ワイヤレス USB アダプターをコンソールに差し込むとお使えます。正常に使えできません場合は、再ペアリングの必要があります。

1. ARMORX がオン状態で、FNボタンFNとマッピングボタンを同時に長押しして、インジケータ1が速く点滅すると、ペアリングモードになります。
2. ワイヤレス USB アダプターをコンソールのUSBポートに差し込んで、ペアリングボタンを長押しして、ワイヤレス USB アダプターインジケータが速く点滅すると、ペアリングモードになります。
3. ARMORX とワイヤレス USB アダプターのインジケータが速く点滅して、ペアリング中です。少々を待って、インジケータ1とワイヤレス USB アダプターが同時に点灯し、再ペアリングが成功です。


ヘアトリガーモード/機能

ヘアトリガーモードヘアトリガーモードによる、トリガーの作動距離を大幅に短縮すると、速いスピードでコマンドを繰り返して優位性を高めることができます。


1. ヘアトリガーボタンを押しながら、LTボタンを同時に押すと、インジケータ2がブルー色で2回点滅すると、LTボタンがヘアトリガーモードになります。
 2. ヘアトリガーボタンを押しながら、RTボタンを同時に押すと、インジケータ2がブルー色で2回点滅すると、RTボタンがヘアトリガーモードになります。
- ★ヘアトリガーモードがオンするLT / RTボタンを押します場合は、インジケータ2がブルー色で点滅します。
 - ★ヘアトリガーボタンをダブルクリックすると、全ボタンのヘアトリガーモードがキャンセルされます。

M1 / M2 / M3 / M4 ボタン機能の設定


1. 機能を設定:

マッピングボタン  を押しながら、M1 / M2 / M3 / M4 ボタンを同時に押し、インジケータ-2がグリーン色でブリージングすると、ボタン設定モードになります。ターゲットボタンを押すと、インジケータ-2がグリーン色で2回点減すると、機能設定完了です。

2. 機能をキャンセル:


機能設定完了のM1 / M2 / M3 / M4 ボタンを押しながら、マッピングボタン  をダブルクリックすると、インジケータ-2がグリーンで2回点減すると、対応M1 / M2 / M3 / M4 ボタンのヘアトリガーモードがキャンセルされます。

3. 全ボタンの機能をキャンセル:


マッピングボタン  をダブルクリックすると、インジケータ-2がグリーン色で2回点減すると、全M1 / M2 / M3 / M4 ボタンの機能がキャンセルされます。

TURBO機能


1. TURBO を設定:

TURBO ボタン  を押しながら、TURBO させたいボタンを押して、インジケータ-2がオレンジ色で点減すると、対応ボタンのTURBO 機能がオンになります。

2. TURBO をキャンセル:

TURBO ボタン  を押しながら、TURBO をキャンセルさせたいボタンを押して、インジケータ-2がオレンジ色で2回点減すると、対応ボタンのTURBO 機能がキャンセルされます。

3. 全ボタンのTURBO をキャンセル:

TURBO ボタン  をダブルクリックすると、インジケータ-2がグリーン色で2回点減すると、全ボタンの機能がキャンセルされます。

4. FNボタン **FN** を押しながら、方向キーの ↑ を押し、TURBO のスピードを調節できます。TURBOのスピードは毎秒5 / 10 / 20回、この3レベルでサイクルします。

★ TURBO 機能を設定可能なボタン: A / B / X / Yアクションボタン、LB / RB / LT / RTボタン、方向キー、M1 / M2 / M3 / M4ボタン、LS / RSボタン。

★ TURBOのスピードレベルは、オンボードプロファイルによって変更されません。

マクロ機能

マクロ機能を設定可能なボタン:A / B / X / Yアクションボタン、LB / RB / LT / RTボタン、方向キー、LS / RSボタン、左 / 右ジョイスティック。

1. マクロをレコード:

FN ボタン **FN** を押しながら、M1 / M2 / M3 / M4 ボタンを同時に3秒間押し続けて、インジケータ2がレッド色でブリージングすると、レコードモードになります。シーケンスと間隔をレコードすると、FN ボタン **FN** をダブルクリックします。インジケータ2がレッド色で二回点滅して、レコード完成です。


2. マクロをキャンセル:

マクロをキャンセルさせたいボタンを押しながら、FN ボタン **FN** をダブルクリックします。インジケータ2がレッド色で二回点滅して、対応ボタンのマクロ機能がキャンセルされます。

3. 全ボタンのマクロをキャンセル:

FNボタン **FN** をダブルクリックして、インジケータ2がレッド色で二回点滅すると、全ボタンのマクロ機能がキャンセルされます。

オンボードプロフィール切り替え

好みの機能設定を最大3セットまで ARMORX 内のオンボードに保存でき、オンボードボタン  を押して、迅速に切り替えることができます。インジケータ1は異なるオンボードプロフィールに従って、異なる色を表示します。

1. オレンジ色はオンボードプロフィール1を表示します。
2. グリーン色はオンボードプロフィール2を表示します。
3. ブルー色はオンボードプロフィール3を表示します。

モーター振動の強さの調節

FNボタン **FN** を押しながら、方向キーの ← を押すと、トリガー部分モーター振動の強さを調節できます。振動の強さは強(デフォルト)/中/弱/オフで、総計4レベルでサイクルします。

FNボタン **FN** を押しながら、方向キーの → を押すと、ハンドル部分モーター振動の強さを調節できます。振動の強さは強(デフォルト)/中/弱/オフで、総計4レベルでサイクルします。

バッテリー / 充電

ARMORX を初めてご使用になるときは、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、事前に完全に充電してください。空になったバッテリーは、約 2 時間で完全に充電できません。ARMORX を長期間使用していなかった場合は、使用前に再充電していただく必要があります。バッテリーを充電するための十分な電力が得られるように、ARMORX を USB 接続する必要があります。ARMORX をキーボードや周辺機器に付属の、電源がない USB ハブまたは USB ポートに接続すると、バッテリー充電プロセスが影響を受けることがあります。不明な場合は、ARMORX をご使用のコンソールの USB ポートに直接接続することをお勧めします。

充電時間: 約2時間

推奨電圧: 5V1A

1. バッテリー残量が15%に下回る場合は、コントローラーが3回振動し、インジケータ1がレッド色で点滅します。(毎5分循環)
2. 充電中は、インジケータ1がレッド色で点灯します。バッテリー残量が15%以上 / 充電完了 (100%充電済み) の場合は、インジケータ1がグリーン色で点灯します。



QRコードをスキャンして ビデオチュートリアルをご覧ください

公式サポートページへ、詳しいビデオチュートリアルをご覧ください:

jp.bigbigwon.com/support

初期不良やご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せくださいませ:

 AMAZON商品ページ>出品者プロフィール>「質問する」

お客様サービスアドレス: supportjp@bigbigwon.com



BIGBIG WON SUPPORT



BIGBIG WON コミュニティへようこそ

BIGBIG WONコミュニティは、勝利を求めるゲーマー達を繋ぐためにつくる処です。

BIGBIG WON Discordを参加し、SNSをフォローして、BIGBIG WON製品の最新情

報と独占イベントを入手でき、最新ハードウェアレビュー権を取得可能です。



BIGBIG WON DISCORD

     YouTube @BIGBIG WON JP

PLAY BIG. WON BIG

© 2022 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.