01. 부품 시의도

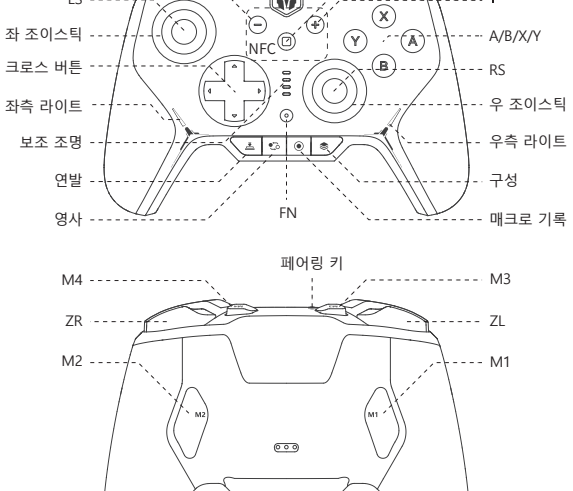

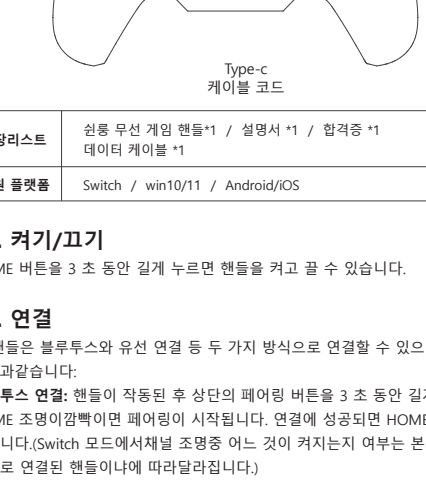

포장리스트	쉰룽 무선 게임 핸들*1 / 설명서 *1 / 합격증 *1 데이터 케이블 *1
지원 플랫폼	Switch / win10/11 / Android/iOS

02. 켜기/끄기

HOME 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 핸들을 켜고 끌 수 있습니다.

03. 연결

이 핸들은 블루투스와 유선 연결 등 두 가지 방식으로 연결할 수 있으며 방법은 다음과같습니다:

블루투스 연결: 핸들이 작동된 후 상단의 페어링 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 HOME 조명이깜빡이면 페어링이 시작됩니다. 연결에 성공되면 HOME 조명이 켜집니다.(Switch 모드에서채널 조명중 어느 것이 켜지는지 여부는 본체에 몇 번째로 연결된 핸들이냐에 따라달라집니다.)

유선연결: 핸들이 작동된 후 Type-c 케이블을 사용하여 컨트롤러를 본체에 연결하면 됩니다.

주의: 이 핸들은 Switch 와 Xinput 모드를 모두 지원합니다. 본체에 연결한 후 해당 본체의모드로 전환해야 제대로 작동 가능하며 기본값은 Switch 모드입니다.

Steam 플랫폼: steam 소프트웨어의 "설정-컨트롤러-일반 컨트롤러 설정"에서' XBOX 구성지원' 을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 게임 내에서 인식되지 않는 문제가 발생할 수있습니다.

Switch 플랫폼: switch 에 유선으로 연결한 후 "설정-핸들과 센서 -Pro 핸들 유선 연결" 을켜야 합니다.

04. 모드전환

이 핸들은 Switch 모드와 Xinput 모드를 모두 지원하며, 연결 후 제대로 작동하려면 해당모드로 전환해야 하는 바 설정방법은 다음과 같습니다:

HOME 표시등이 빨간색으로 바뀌어 스위치 모드로 전환될 때까지 A+HOME 버튼를 3 초동안 길게 누릅니다.

HOME 표시등이 녹색으로 바뀌어 Xinput 모드로 전환될 때까지 B+HOME 버튼를 3 초 동안길게 누릅니다.

주의: iOS 와 Android 플랫폼에 블루투스로 연결하려면 반드시 Xinput 모드로 전환해야 합니다.

05. 버튼 맵핑

이 핸들에는 다음과 같이 버튼 매핑 설정을 지원하는 확장 가능한 버튼 4 개가 포함되어있습니다:

매핑 설정: +(M1/M2/M3/M4)버튼을 누른뒤 FN 지시등이 깜빡거리면 맵핑상태에진입했음을 나타냅니다.

M1/M2/M3/M4 에 매핑해야 하는 전면 버튼을 다시 한 번 누르면 FN 표시등이 두번 깜빡이면서매핑이 성공했음을 나타냅니다.

단일 매핑 해제: "매핑 해제가 필요한 버튼 (M1/M2/M3/M4)" 를 누른 채 를 두 번클릭하면 FN 표시등이 두 번 깜박이면서 현재 버튼의 매핑 설정이 지워졌음을 나타냅니다.

모든 매핑 지우기: 를 두번 클릭한 뒤 FN 표시등이 두 번 깜박이면 모든 버튼에 대한 매핑설정이 지워졌음을 나타냅니다.

06. 연발

이 핸들은 A/B/X/Y, ↑/↓/→, L/R/ZL/ZR, M1/M2/M3/M4 총 16 개의 버튼을 포함한 버튼 연결설정을 지원합니다.

연발 설정: +"설정하려는 버튼"을 누른 뒤 FN 지시등이 두 번 깜빡이면 성공적으로작동되었음을 나타냅니다.(연발 작동 과정에서 FN 지시등은 연재 연발 빈도에 따라 깜빡입니다.)

단일 연발 해제: "해제하려는 버튼"을 누르고 을 두 번 클릭한뒤 FN 지시등이 두 번깜빡이면 해당 버튼의 연발 설정이 해제되었음을 나타냅니다.

모든 연발 버튼 해제: 을 두번 클릭한뒤 FN 지시등이 두번 깜빡이면 모든 버튼의 연발설정이 해제되었음을 나타냅니다.

연발빈도: FN +← 을 누르면 5/s、10/s、20/s 등 세가지 빈도로 전환될 수 있으며 기본값 5/s 은입니다.

07. 매크로 녹화

이 핸들은 매크로 녹화 기능이 있으며 각 매크로 세트는 반드시 백버튼(M1/M2/M3/M4)를 트리거스위치로 바인딩해야 합니다. 녹화를 지원하는 버튼는 A/B/X/Y, ↑/←/ ←/→, LT/RT/LB/RB, RS/LS및 조이스틱의 8 가지 방향이며 설정방법은 아래와 같습니다:

매크로 녹화: +(M1/,2/M3/M4)를 3초간 길게 눌러 FN 표시등이 깜빡이면 매크로 녹화가 시작되었음을 나타냅니다.핸들버튼을 눌러 매크로 녹화를 시작하고 녹화가 끝나면 을 클릭하며 FN 표시등이 두번 깜빡이면 녹화가 끝났음을 나타냅니다.(매크로 운행과정에서 매크로 녹화가 끝날 때까지 FN 표시등이 느리게 깜빡입니다.)

단일 매크로 해제: "해제하려는 버튼 (M1/M2/M3/M4) "을 누른채 을 두번클릭하고 FN 지시등이 두번 깜빡이면 해당 버튼의 매크로 설정이 해제되었음을 나타냅니다.

모든 매크로 해제: 을 두번 클릭하고 FN 지시등이 두번 깜빡이면 모든 버튼의매크로 설정이 해제되었음을 나타냅니다.

08. 온보드 설정 전환

Switch 모드 : 먼저 을 클릭하면 채널 표시등이 빨간색에서 흰색으로 전환되면서 설정 전환모드에진입합니다. 이 모드의 4 개의 표시등은 각각 4 개의 서로 다른 온보드 설정값을나타냅니다.

다시 을 클릭하면 설정값을 전환할 수 있으며 지시등은 위에서 아래로의 순서로전환됩니다. 지시등을 통해 현재 설정된 온보드 설정값을 알 수 있습니다. 5s 내에 설정 변경이 이뤄지지 않으면 설정 전환 모드가 자동으로 종료되고 표시등이 흰색에서빨간색으로 변경되면서 다시 채널로 되돌아갑니다.

Xinput 모드: 해당 모드는 채널 알림 기능이 없으므로 지시등은 임의로 흰색으로 현재 온보드 설정값을표시합니다. 해당 모드하에서 을 클릭하면 직접적으로 설정을 변경할 수 있습니다.

09. 조이스틱 데드존

이 핸들은 기본 구성에 일정한 조이스틱 데드존을 설정했으며, 0 데드존이 필요한 사용자는 FN+왼쪽 및 오른쪽 조이스틱 다운 (LS/RS) 을 눌러 왼쪽 및 오른쪽 조이스틱의 데드존을 각각 0/10 두 기어사이에서 전환할 수 있습니다.

참고: 조이스틱 0 데드 존 (Dead Zone) 은 제어 정확도가 높지만 데드존 (Dead Zone) 이 없는 게임에서도 드리프트 현상이 발생할 수 있습니다.

10. 조이스틱 교정

조이스틱이 드리프트되어 최대치에 도달하지 못하였을 경우 다음과 같이 조이스틱을 교정해 볼 수 있습니다.

01. +플러스키와 마이너스키를 동시에 3 초 동안 누르고, 좌측 및 우측 라이트가 동시에오렌지빛으로 반짝이면 교정 모드에 진입했음을 나타냅니다.

02. 조이스틱을 끝까지 밀고 일정한 속도로 돌리며 이를 3 ~ 5 회 반복합니다.

03. 마지막으로 플러스키와 마이너스키를 동시에 누르면 좌측 및 우측 라이트 라이트가 두 번 깜박이는데 이는 교정이 완료되었음을 나타냅니다.

11. 자이로스코프 교정

핸들에 자이로스코프 드리프트 현상이 나타나면 다음 순서대로 자이로스코프를 교정할 수 있습니다.

01. 핸들을 수평 책상 위에 놓고 플러스 키+와 스크린샷 키를 동시에 눌러 좌측 및 우측 라이트가 보라색 빛으로 깜빡이면 교정모드에 진입했음을 의미합니다.

02. 잠시 후 좌측 및 우측 라이트가 보라색빛으로 두번 깜빡이면 교정이 완료되었음을 의미합니다.

12. 진동 컨트롤

이 핸들은 4 단 진동 컨트롤 기능이 있으며 조작방법은 아래와 같습니다:

FN + →을 누르면 트리거 모터의 진동 세기를 조절할 수 있는바 강, 증, 약, 끄기 등 네 가지모드로 컨트롤 가능합니다.

13. 배터리 설명

베터리가 부족하면 핸들 양쪽의 램프가 초당 2회의 빈도로 10 회 깜박이며 매 5 분마다 알림이 울립니다. 전원 공급 장치를 연결한 뒤 핸들 조명이 빨간색으로 깜빡이면 충전 상태에 진입 했음을 나타냅니다. 배터리가 가득 찰 때까지 기다린 뒤 충전 조명이 꺼지면 램프는 원래 상태로 돌아갑니다.

충전기 패드: 대기 상태에서는 패드에 그 어떤 조명 표시도 없습니다. 핸들이 패드에 연결되고 패드 RGB 표시등이 일곱까지 색상으로 번갈아 깜빡이면 핸들이 충전되고 있음을 표시하고 패드 조명이 RGB녹색으로 계속 켜지면 핸들 배터리 충전이 완료되었음을 나타냅니다.

14. 자세한 기능 작업 설명

공식 홈페이지를 방문하면 튜토리얼을 보실 수 있습니다:빅빅원 공식 홈페이지지》서포트 페이지

https://www.bigbigwon.cn/support

15. 당신의 권리

제품 보증기간은 구입일로부터 12 개월입니다.

동영상 튜토리얼, 스캔하시면 을 다운로드 받을 수 있습니다.

Dell 은 동영상 튜토리얼, 업그레이드 툴, 디지털 설명서 등 제품을 지원 및 서비스합니다.
www.bigbigwon.com/support

BIGBIG WON SUPPORT