
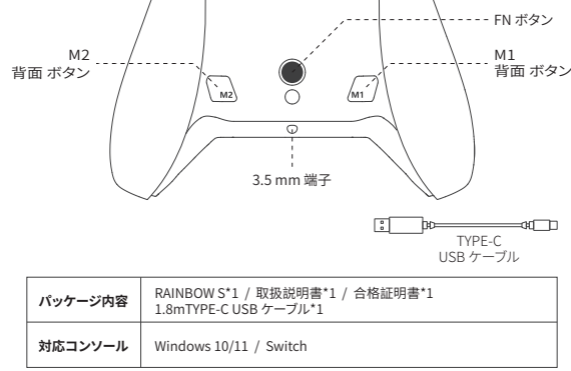


## 01. 各部の名称

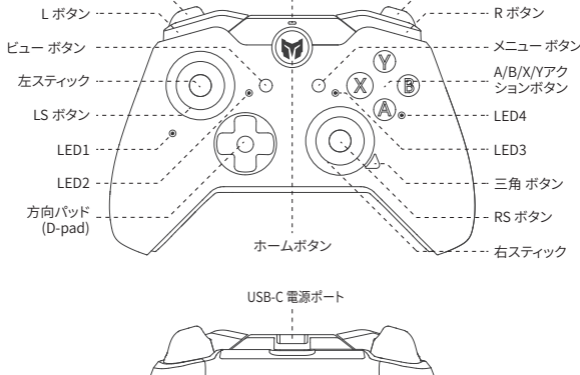

パッケージ内容	RAINBOW S*1 / 取扱説明書*1 / 合格証明書*1 1.8mTYPE-C USB ケーブル*1
対応コンソール	Windows 10/11 / Switch

## 02. BIGBIG WON ELITE APP

BIGBIG WON Elite APPでは、AURORA RGBバックライト効果を調整したり、マクロ / Turbo連射の設定したり、ファームウェアのアップデートしたりすることで、お使いのBIGBIG WON ELITEデバイスをリアルタイムカスタマイズできます。

ご注意: アプリのカスタマイズを使用してからクイック設定を使用すると、設定が変更され、アプリの設定に対応できなくなります。次に APP を起動する場合は、自動的にコントローラの設定を読み取り、「unnamed」設定を生成します。

## 03. 接続

RAINBOW Sは有線コントローラーで、TYPE-C USB ケーブルの有線接続のみ対応します。

ご注意: RAINBOW SはXinputモードとSwitchモードに対応し、コンソールに接続した後、対応するモードに切り替えてください。デフォルトモードはXinputモードです。

**Steam:** Steamに接続する場合、Steamの「設定-コントローラ一般のコントローラ設定 > Xbox設定サポート」を選択してください。Xbox設定サポートを選択しないと、ゲーム内でコントロールできない可能性があります。

**Switch:** Switch と接続する前に、「設定 > コントローラーとセンサー > Proコントローラーの有線通信」をオンにしてください。有線通信をオンに設定しないと、Switchでお使えできません。

## 04. モードの切り替え

RAINBOW SはXinputモードとSwitchモードに対応し、コンソールに接続した後、対応するモードに切り替えてください。

B ボタンを押しながら、ホームボタンを同時に3秒間長押しすると、インジケーターが緑色に点灯し、Xinputモードになります。

A ボタンを押しながら、ホームボタンを同時に3秒間長押しすると、インジケーターが赤色に点灯し、Switchモードになります。

## 05. AURORA RGB バックライト効果

RAINBOW Sは、異なるAURORA RGB バックライト効果コンボをサポートします。

FN ボタンを2回押すと、ライト効果を切り替えたり、オフにしたりすることができます。

1680万色、無数のコンビ、様々なクイックエフェクトから好きなクイック効果を選択したり、BIGBIG WON Elite アプリでダイナミックなカスタム効果を作成したり、RGBの完全カスタマイズやより深い没入感を体験できます。

## 06. マッピング機能

RAINBOW Sは、プログラム可能な2つ背面ボタンを搭載し、マッピング機能設定可能です。

**マッピング機能を設定:** FN ボタンを押しながら、M1/M2 背面ボタンを同時に押しすると、インジケーターがグリーン色でフリージングすると、マッピング機能設定モードになります。M1/M2 にマッピングする必要がある正面ボタンを押すと、インジケーターがグリーン色で2回点滅し、機能設定終了します。

**マッピング機能をキャンセル:** マッピング機能をキャンセルする必要があるボタン (M1/M2) を押しながら、FNボタンをダブルクリックすると、インジケーターがグリーン色で2回点滅し、対応ボタンのマッピング機能がキャンセルされます。

**アプリ:** クイック設定は、コントローラのボタン値をM1/M2 背面ボタンにマッピングするのみをサポートします。アプリをダウンロードした後に、アプリでコントローラのすべてのボタン値を設定できます。

## 07. TURBO 機能

RAINBOW Sは、TURBO 機能をサポートします。TURBO機能を設定可能なボタン: A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB。

**TURBO機能を設定:** FNボタンを押しながら、TURBOさせたいボタンを同時に押し、第2や第3のインジケーターがオレンジ色で点滅すると、対応ボタンのTURBO機能がオンになります。TURBO機能がオンになると、第2や第3のインジケーターがTURBO頻度に応じて点滅します。

**TURBOをキャンセル:** TURBOをキャンセルさせたいボタンを押しながら、FNボタンを2回押すと第2や第3のインジケーターが点滅しなくなり、対応ボタンのTURBO機能がキャンセルされます。

**TURBO頻度:** FNボタンを押しながら、←を押すと、TURBOの頻度を毎秒5/10/20の3つのモードで切り替えます。デフォルトでは毎秒5回です。

**アプリ:** クイック設定は、A/B/X/Y/LT/RT/LB/RBの8つのボタンTURBO設定のみをサポートします。アプリをダウンロードした後に、アプリでコントローラのすべてのボタンTURBOを設定できます。

## 08. マクロ機能

RAINBOW Sは、マクロ機能をサポートします。マクロ機能を設定可能なボタン: A / B / X / Y アクションボタン、L / R / 左トリガー / 右トリガー、方向パッド (↑ / ↓ / ← / →)、LS / RSボタン、左 / 右ジョイスティック。各セットマクロは、M1 / M2背面ボタンを起動スイッチとして紐付ける必要があります。

**マクロをレコード:** FN ボタンを押しながら、M1 / M2 背面ボタンを同時に3秒間押し続けて、インジケーターがレッド色でフリージングすると、レコードモードになります。シーケンスをレコードすると、FN ボタンをクリックします。インジケーターがレッド色で2回点滅して、レコード完成です。

マクロが実行される時、機能インジケーター が左から右に点滅します。

**マクロをキャンセル:** マクロをキャンセルさせたいボタンを押しながら、FN ボタンをダブルクリックします。インジケーター2がレッド色で2回点滅して、対応ボタンのマクロ機能がキャンセルされます。

クイック設定は、簡単なマクロ機能設定のみをサポートします。高度なマクロ機能のカスタマイズ(続き時間、間隔時間など)には、BIGBIG WON Elite アプリで設定してください。

## 09. モーションコントロール機能

BIGBIG WON は、モーションエイム機能を実現した GYROCON+ テクノロジーを開発。使用中では、コントローラーを傾けるだけで、スティックを操作できる機能です。

正確なモーションコントロールアシストによりヤバイ程素早く照準を合わせることで、特にFPSゲームとレーシングゲームの操作性を新境地に導く。

モーションコントロールモード

総計は、左ジョイスティックモーションコントロール、右ジョイスティックモーションコントロールと右ジョイスティックレスポンスモーションコントロール、3つのモーションコントロールモードがあります。

1. FN ボタンを押しながら、L3ボタンを押すと、左ジョイスティックモーションコントロールモードがオンになります。

2. FN ボタンを押しながら、R3ボタンを押すと、右ジョイスティックモーションコントロールモードがオンになります。

3. いずれか設定したいボタンを押しながら、FN ボタンとR3ボタンを同時に押し、右ジョイスティックレスポンスモーションコントロールモードがオンになります。

クイック設定は、モーションコントロール機能のオン/オフのみをサポートします。

より良いパフォーマンスのために、BIGBIG WON Elite アプリでカスタマイズすることをお薦めています。モーションコントロールの使用は、BIGBIG WON Elite APPが必要で。

● 本機能は、Joy-Con™およびNintendo Switch Proコントローラーのジャイロセンサー / 加速度センサーとは異なるものです。Switchで使える場合は、モーションコントロールをオフしてください。

## 10. SWITCH ジャイロセンサー

Switch本体の多くのゲームはデフォルトでジャイロ制御に対応しており、本コントローラーは何の設定もなく体感制御が可能です。そのため、アナログジャイロセンサーをオンにする必要はなく、使用時にはアナログジャイロがオフになっていることを確認してください。

## 11. ジャイロキャリブレーション方法

水平テーブルの上にコントローラーを置き、FN+三角ボタンを押すと、4つのLEDインジケーターが点灯し、ゆっくりと呼吸します。その後LEDインジケーターが点滅してから点滅が終了しますが、キャリブレーションが完了します。

## 12. ヘアトリガーモード / 機能

RAINBOW Sは、ヘアトリガー機能に対応します。ヘアトリガーモードにより、トリガーの作動距離を大幅に短縮すると、速いスピードでコマンドを繰り返して優位性を高めることができます。

**ヘアトリガーモードオン/オフ:** 三角ボタンを押しながら、左 / 右トリガーを同時に押し、インジケーターがブルー色で2回点滅すると、左 / 右トリガーがヘアトリガーモードになります。

三角ボタンを押しながら、ヘアトリガー機能設定完了の左 / 右トリガーを同時に押し、左 / 右トリガーのヘアトリガーモードがキャンセルされます。

クイック設定は、ヘアトリガーモードオン/オフのみをサポートします。高度なヘアトリガー機能のカスタマイズには、BIGBIG WON Elite アプリで設定してください。

## 13. アナログスティックとLT/RTトリガーの校正:

ジョイスティックがひどくドリフトして最大値まで押し込めない場合、またはトリガーが自動で最大線形値に到達できない場合は、ジョイスティックとトリガーの校正を試みることができます。操作方法は次のとおりです。

a. ViewとMenuを同時に3秒間長押しして、4つのLEDインジケーターが点灯します。

b. ジョイスティックを最大限に押し込み、ユニフォーム回転します。(3-5回繰り返し)

c. LT/RTトリガーを最大限に押し離します。(3-5回繰り返し)

d. もう一度ViewとMenuを同時に押し、LEDインジケーターが2回点滅すると、校正完了です。

## 14. スクリーンショット

三角ボタンを押して、スクリーンショットできます。

## 15. オーディオ

RAINBOW Sは、3.5 mmオーディオに対応します。

FNボタンを押しながら、方向キーの ↑ / ↓ ボタンを押すと音量を調節できます。(※当機能は Windows 10 / 11 のみ対応します)。

## 16. モーター振動の強さの調節

RAINBOW Sは、振動の強さを4レベル調節できます。

FNボタンを押しながら、方向キーの → を押し、トリガー部分モーター振動の強さを調節できます。振動の強さは強(デフォルト)/中/弱/オフで、総計4レベルでサイクルします。

## 17. ワンタッチで設定をリセット

コントローラーが振動するまでHOMEボタンを10s間長押しすると、コントローラーの設定が成功にリセットされます。

## 18. 詳細な機能・操作手順

ホームページのビデオチュートリアル『墨将官網』のサポートページをご覧ください <https://www.bigbigwon.com/support/>

## 19. ご權益

12カ月のメーカー限定保証



BIGBIG WON コミュニティへようこそ

BIGBIG WONコミュニティは、勝利を求めるゲーマー一連を繋ぐためにつくる処です。

BIGBIG WON Discordを参加し、SNSをフォローして、BIGBIG WON製品の最新情報と独占イベントを入手でき、最新ハードウェアレビュー権を取得可能です。

@BIGBIG WON JP

BIGBIG WON DISCORD

QRコードをスキャンしてビデオチュートリアルをご覧ください

公式サポートページへ、詳しいビデオチュートリアルをご覧ください:

[jp.bigbigwon.com/support](http://jp.bigbigwon.com/support)

BIGBIG WON SUPPORT

